



Saum und Hohlraum

Das Maß für den Hohlraum kann wahlweise als Rohrmaß oder flachliegend angegeben werden.

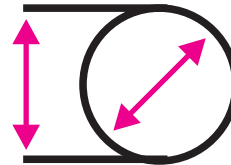

Rohrmaß, Angabe des Durchmessers

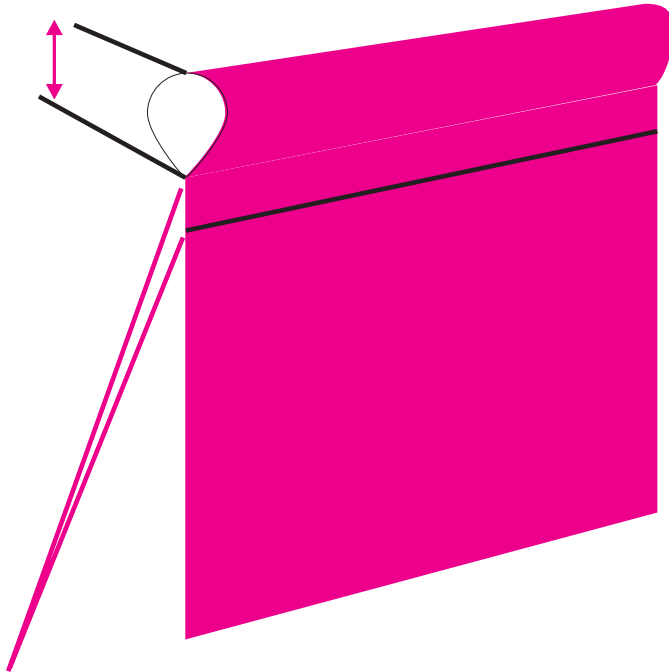

flachliegende Angabe

Geschweißt, bzw. geklebt werden alle Banner von der Rückseite. Bei Duplex bedruckten Planen empfehlen wir mit Text und Bildinformationen mindestens 3 cm vom Formatrand entfernt zu bleiben. Auch ringsum verlaufende Säume werden genau wie Hohlräume von hinten geschweißt und sind ebenfalls ca. 3 cm breit.


Bei Stoffen und Textilien wird nicht geschweißt, sondern genäht. Die Naht befindet sich dann ca. 1 cm vom Motivrand entfernt.

Konturschnitt und Fräsen

Sowohl beim Fräsen von Platten, als auch beim Konturschnitt (Plotten) von Folien benötigen wir für den exakten Zuschnitt mittels Fräse oder Plotter eine angelegte Kontur. Diese bitte als magentafarbene Haarlinie oder magentafarbene Fläche anlegen. Zur Kontrolle geben Sie uns bitte mit der Bestellung die gewünschte Menge und die Endgröße des zu schneidenden Objektes an.

Um neben einer optimalen Druckauslastung des Materials auch für Sie den höchstmöglichen Nutzen zu erreichen, werden die Druckpools dann durch unsere Druckvorstufe erstellt.

Senden Sie Ihre Druckdaten mit 3 mm umlaufender Beschnittzugabe inklusive Schneidkontur als Corel bis Version X3, als Adobe Illustrator bis Version CS3 oder PDF X3 Dokument.

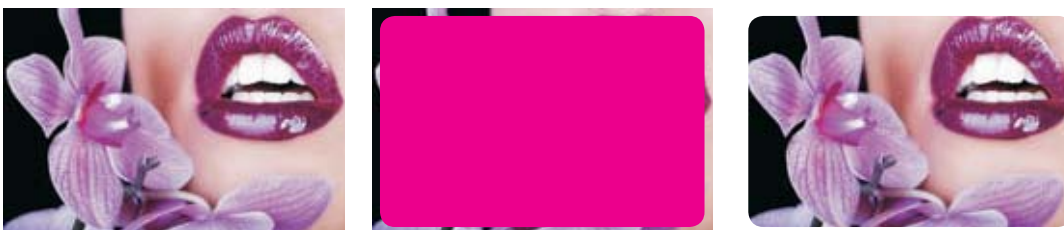

Sollten Sie Fragen zum Anlegen einer Schneidkontur haben rufen Sie uns bitte an.

Hinweis: Rechteckige Zuschnitte von Standarddrucken müssen nicht angelegt werden. Hierbei reicht der Hinweis auf einen rechteckigen Zuschnitt vollkommen aus.